X-VIEW

proton onix

# MANUAL DE USUARIO

# 1. INTRODUCCION

Proton Onix es un dispositivo de internet portátil que le brinda una increíble experiencia para navegar en Internet, permitiéndole comunicarse otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora.
Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.

**Aplicaciones**

Compatible con la mayoría de las aplicaciones de terceros más populares (third-party applications).

**Pantalla IPS**

Pantalla 7 multitouch de Alta Definición IPS.

**Transmisión de datos**

Compatible con dispositivos Bluetooth®.

**Wi-Fi**

Conexión inalámbrica Wi-Fi.

**Dos cámaras**

Dos cámaras integradas para capturar fotos y grabar videos.

**Sensor G**

Rotación de la interfaz de pantalla automáticamente cuando se rota el equipo.

# 2. BOTONES Y CONEXIONES

A | Cámara digital frontal.
B | Pantalla Touch Screen.
C | Botón de encendido.
D | Entrada de auriculares.
E | Puerto MicroUSB.
F | Entrada HDMI.
G | Micrófono.
H | DC-IN Entrada eléctrica.
I | Volumen + / - .
J | Cámara digital trasera.
K | Parlante.
L | Orificio de Reseteado.
M | Slot de tarjeta MicroSD.

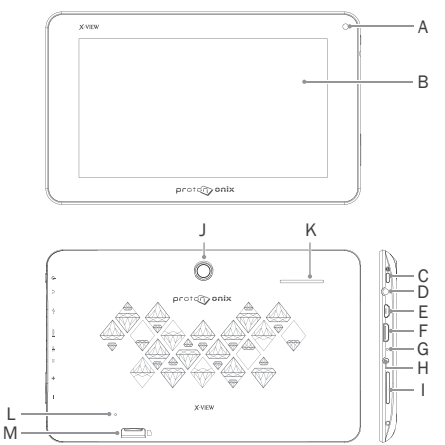

**IMPORTANTE:**
**Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el máximo rendimiento. La tablet debe cargarse utilizando el adaptador AC incluído. La unidad no se cargará conectada al puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.**

# 3. PARA COMENZAR

Batería

La tablet Proton Onix posee batería interna recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo. Conecte la tablet al tomacorriente, conectando el transformador incluido en el puerto DC-IN de la tablet. La carga de batería se completa en 5 horas.

**Nota:**
**A. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil de la misma, se recomienda no utilizarlo mientras se está cargando.**
**B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.**
**C. Para una máxima prestación, las baterías de ion-litio necesitan ser usadas con frecuencia. si usted no utiliza el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.**

Pantalla MultiTouch

Cuatro movimientos es todo lo que necesita para utilizar su tablet Proton Onix:

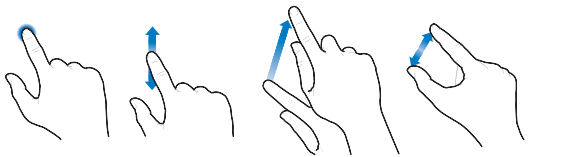


Encendido
Apagado

Para prender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se inicie.
Esto puede demorar unos instantes, por favor aguarde.

Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Apagar", toque la opción "Apagar" y luego "OK".

# 4. INICIO

**Desbloquear Pantalla**

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un tiempo.Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar el icono .

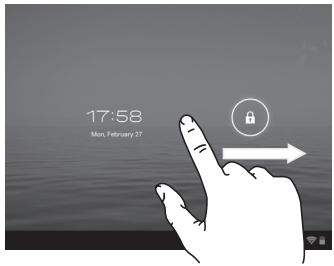


**Pantalla de Inicio**

Pestaña de aplicaciones

Pronóstico del tiempo de la ciudad

Página de inicio de Google

Volver

Ir a pantalla de inicio

Aplicaciones en uso

Nivel de bateria

WiFi

Hora

**Pestaña de Aplicaciones**

Proton Onix posee varias aplicaciones y programas preinstalados. Presione la pestaña de Aplicaciones para verlas en pantalla.
Mantenga presionado un ícono para agregar como acceso directo en el escritorio.

**Ajustes**

Presione el ícono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesite.

# 5. DATOS

Transferencia de archivos

Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Onix tenga archivos cargados.
Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Proton Onix.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).

2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.

3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

**Nota:**
**Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS 4.2 ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible**

Tarjeta Micro SD

Además de la memoria interna, la tablet Proton Onix posee una ranura slot para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio “MicroSD”.

Transmisión de datos

Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.
Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.

2. Active la función Bluetooth® de su tablet, en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.

3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en pantalla.

4. Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

# 6. NAVEGADOR DE ARCHIVOS

ASTRO
file manager

Usted podrá navegar por el sistema de archivos utilizando el ASTRO file manager. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.

Para volver al directorio raíz

Retroceda un nivel en el directorio

Seleccione múltiples archivos o carpetas

Edite las carpetas o archivos

Busque las carpetas o archivos deseados

Avanze o retroceda un nivel en la interfaz

Seleccione el modo de visualización

Ordene la visualización de los archivos

Configure el explorador

Configure la conexión del explorador

Seleccione el archivo o carpeta para abrir

Muestre y oculte la barra de herramientas

- Carpetas: Mantenga presionado la carpeta deseada hasta que aparezca el Menú de opciones.

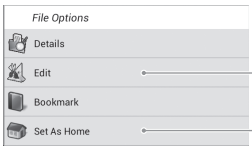


Visualize los detalles de la carpeta deseado.

Agregue una carpeta como favoritos.

En Edición, usted podrá copiar y pegar, borrar, mover o renombrar la carpeta deseada.

Seleccione una Carpeta como Directorio Raíz.

- Archivos: Mantenga presionado el archivo deseado hasta que aparezca el Menú de opciones.

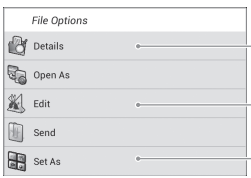


Seleccione el programa deseado para abrir sus archivos.

Envie sus archivos a otros dispositivos.

Visualize los detalles del archivo deseado.

Copie y pegue, borre, mueva o renombre el archivo deseado.

Seleccione un archivo de imágen como wallpaper o imágen de contacto.

**Explorador de Archivos**

Utilize el Explorer para navegar por el sistema de archivos. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.

Seleccione Inicio para volver al directorio raíz

Retroceda un nivel en el directorio

Seleccione múltiples archivos o carpetas

Edite las carpetas o archivos

Cree una nueva carpeta

Retroceda un nivel en la interfaz

Avanze un nivel en la interfaz

Despliegue el Menú de opciones manteniendo presionado el archivo o carpeta deseado.

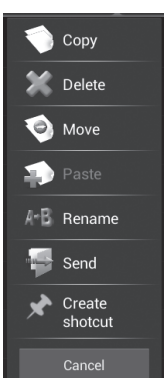


Copie

Borre

Mueva

Pegue

Cambie el nombre

Envie sus archivos a otros dispositivos.

Cree un acceso directo

# 7. CONECTIVIDAD

Conexión a Internet

Su tablet Proton Onix posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica.Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Proton Onix se encuentre en el rango de una zona de conexión Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.

Conexión Wi-Fi

1. Presione el ícono de Ajustes .

2. Seleccione “Wi-Fi” y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

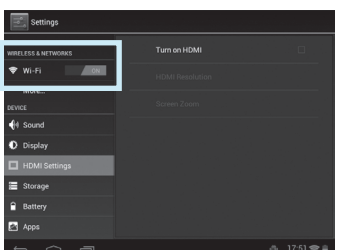


3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho.La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.

4. Seleccione una red de la lista y presione “Conectar” para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña. Ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse.

Si la conexión es exitosa, el mensaje “Conectado a.... (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

**Nota:**
**1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.**
**2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas, cuando se encuentren en el rango.**

# 8. MULTIMEDIA

**Reproductor de Música**

Una vez ejecutada la aplicación, usted ingresará a la Biblioteca de Música. En ella encontrará sus archivos de música organizados en distintas categorías (Autor, Álbum, Género). Usted puede deslizar su dedo en la lista hacia arriba o hacia abajo para desplazarse en la lista. Seleccione un archivo de la lista para reproducir.

**Lista de todas las canciones por artista.**

**Lista de todas las canciones.**

**Lista todas las canciones por álbum.**

**Liste sus canciones favoritas.**

**Muestra lo que se está reproduciendo.**

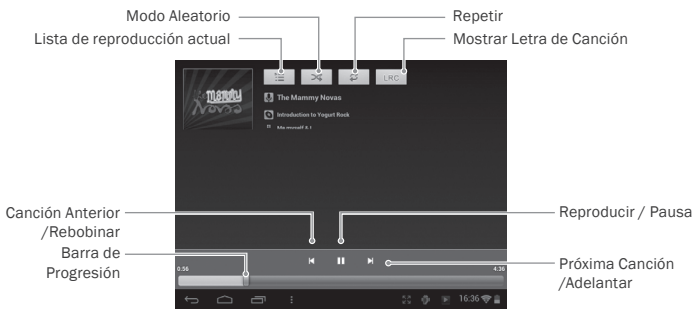


**HDMI**

Proton Onix posee una entrada HDMI, con la que usted podrá conectar la tablet a equipos de audio, monitores de PC o TV digital, siempre que los mismos posean entrada HDMI.
La conexión HDMI permite transmitir audio y video en alta definición.

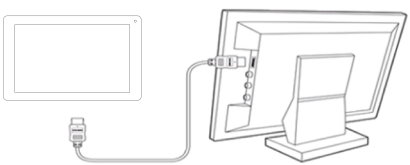

Reproductor de Video

Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

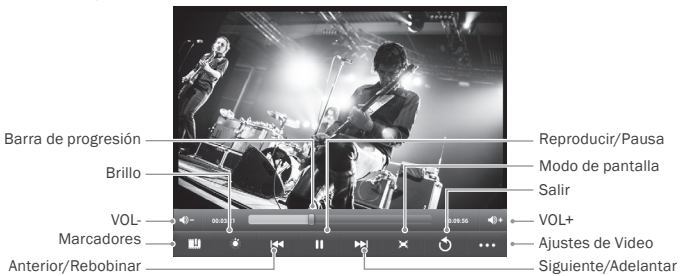


- Seleccione ••• para visualizar las Configuraciones de Video:

| | |
|---|---|
| **Eliminar marcador y reproducir desde el comienzo** | **Eliminará el marcador y reproducirá desde el comienzo.** |
| **Eliminar marcador** | **Eliminar el marcador en el video.** |
| **Modo de reproducción** | **Único: reproduce el video actual y se detiene luego de su reproducción.** |
| | **Repetir una vez: repite la reproducción del video en curso.** |
| | **Repetir todo: reproduce todos los videos.** |
| **Ayuda** | **Obtener instrucciones para reproducir el video.** |
| **Volver** | **Salir del menú.** |

Para usar la función HDMI en televisores digitales:

1. Abra el menú de Ajustes, seleccione Ajustes HDMI para activar la Salida HDMI y seleccione una resolución de reproducción HDMI.
2. Encienda su TV y póngalo en Modo HDMI.
3. Conecte el equipo a la TV utilizando el cable HDMI.
4. Una vez que la conexión se establezca, la pantalla de su Proton Onix se pondrá color negra, y verá en su TV la imagen que se reproduce en su tablet.
5. Para volver a reproducir la imagen en su Proton Onix, desconecte el cable HDMI.

**Nota:**
**Ya que la pantalla de Proton Onix se pondrá de color negra mientras se encuentra conectada con la TV, se recomienda conectar un mouse USB a la tablet para operarla.**

Cámara Digital

Para comenzar a grabar videos, o tomar una foto, seleccione Modo Fotografía o Videograbación y presione en el botón de Comenzar/Detener. Para detener la grabación de video presione el botón de Comenzar/ Detener nuevamente.

Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir.
Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video.
Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

Videoclips

Con esta aplicación usted podrá crear videoclips, utilizando imagines y sonido.
Para ejecutar esta aplicación, presione el ícono de “Movie Studio” en la pantalla de aplicaciones.

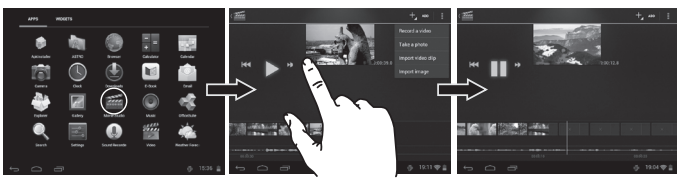

1. Cree un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo.

2. Presione el botón “+ Add” para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el videoclip.

3. Una vez que haya agregado las imagenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo.

4. Una vez terminado el videoclip, expórtelo a la carpeta “Películas” y reproduzca el video.

# 9. LIBRO ELECTRONICO

E-Book

Antes de utilizar esta función, usted deberá tener cargado en su tablet un libro electrónico (E-book). Podrá descargarlo de internet, o transferirlo desde su computadora (vease “DATOS”).
Este equipo es compatible con los siguientes formatos de libro electrónico: PDF, EPUB, TXT, FB2 o PDB.

- Comenzar a leer:

1. En la pestaña de Aplicaciones, presione el ícono de “Libro Electrónicov” (E-book) para abrir la aplicación.

2. Deslice su dedo por los estantes de la pantalla para seleccionar que libro desea abrir.

3. Presione en cualquiera de sus Libros Electrónicos para comenzar a leerlo automáticamente.

**Nota:**
**Mientras se encuentre leyendo, presione el ícono de Menú ⋮ para mostrar los ajustes disponibles.**

- Buscar un Libro electrónico:

1. Presionar el ícono de Menú ⋮ y luego “Búsqueda”.

2. Ingresar el nombre del e-book y seleccione “OK” para comenzar la búsqueda.

3. El resultado de la búsqueda se mostrará a continuación.

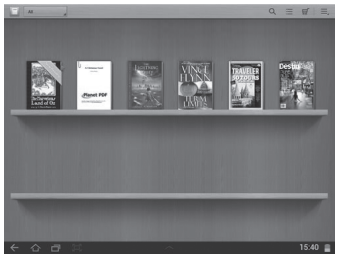

# 10. ADMINISTRADOR

Aplicaciones

Su tablet Proton Onix le ofrece soporte para varias aplicaciones de terceros (Third Party apps). Dependiendo del tipo de aplicación, usted podrá comprarlas o descargarlas gratuitamente y de esta manera agregarle más funciones a su tablet.

Visite Google Play o distintos sitios de descargas, que ofrecen aplicaciones gratuitas o pagas para descargar.

Para instalar una aplicación, abra el Explorador de aplicaciones, y pulse sobre la aplicación que desea instalar. Una vez que se complete la instalación, el ícono de la misma se grabará en la pestaña de aplicaciones, lista para ser utilizada.

Para desinstalar una aplicación presione el ícono de “Configuraciones” en la Pantalla de Inicio para visualilzar todos los Ajustes de sistema disponibles.
Seleccione “Aplicaciones” y luego “ Administrar Aplicaciones”. Seleccione la Aplicación que desea desinstalar y pulse sobre “Desinstalar” para confirmar.

**Nota:**
**-No se puede desinstalar las aplicaciones preinstaladas.**
**-Algunas de las aplicaciones desarrolladas para Android móvil podrían no funcionar correctamente en la tablet Proton Onix. Por favor, consulte con el desarrollador de software correspondiente para obtener información adicional.**
**-Asegúrese que las aplicaciones sean formato apk.**

Tareas

Su tablet Proton Onix puede realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, usted puede ver fotos mientras escucha música.
Realizar múltiples tareas es útil, pero puede resultar poco eficiente si se realizan muchas tareas al mismo tiempo. Para ahorrar la memoria del sistema y optimizar la performance del sistema, usted puede ir cerrando manualmente las tareas que no esté utilizando.

1. Presione para mostrar las aplicaciones que han sido utilizadas recientemente.

2. Mantenga presionada la aplicación que desea detener, y seleccione la opción “Quitar de la lista”.

# 11. ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | | |
|---|---|---|
| CPU | | - Rockchip3188(Quad-core ARM Cortex-A9 1.6GB) |
| DDR3 | | - 1 GB |
| Sistema operativo | | - Android OS 4.2 |
| Hardware | | - IBM PC o compatible PC, Note-book o Macintosh con puerto USB |
| Memoria interna | | - 8 GB |
| Tarjeta de memoria | | - Tarjeta MicroSD, hasta 32GB |
| REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA | | |
| Sistema operativo | | - Windows2000 o superior/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 superior |
| CARACTERÍSTICAS | | |
| Interfaz | | - MicroUSB Alta velocidad / Tarjeta MicroSD / Auriculares de 3.5mm / Salida 1080P HDMI |
| Conexión | | - Wi-Fi (802.11 b/g/n)<br>- Compatible con dispositivos Bluetooth® |
| Cámara | | - Cámara Frontal, 0.3 Mega Pixeles. Cámara Trasera, 2 Mega Pixeles. |
| G-sensor | | - 360° |
| E-Book | Formato de Archivo | - PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB |
| | Formato de Códec | - PDF / EPUB Formato Abierto |
| Formato de Imagen | | - JPEG(Baseline) / BMP / GIF (Static) / PNG |
| Audio | Formato de Archivo | - MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA |
| | Formato de Códec | - MP3 / OGG / FLAC / APE / AAC |
| Video | Formato de Archivo | - AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, |
| | Formato de Códec | - AVI(MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) |
| | | - 3GP/MP4(H.264,H.263,MPEG4,XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) |
| | | - RM/RMVB(Real video 8/9): |
| | | - FLV(Sorenson Spark) |
| | | - MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) |
| | | - MPG/DAT/VOB(MPEG1/2) |
| Carga de batería | | - Aproximadamente 4 horas |
| Duración de batería | | - Aproximadamente 7 horas de reproducción de música;<br>- Aproximadamente 5.5 horas de reproducción de video;<br>- Aproximadamente 4.5 horas de navegación de internet. |
| Pantalla | | - 7 Pulgadas LCD, Pantalla táctil Multitouch, IPS 1024x600 TN. |
| Fuente de energía | | - Batería recargable Poli-Litio / 3000mAh,<br>- Adaptador AC: AC Entrada100-240V~50/60Hz, DC Salida 5V/2A |
| Rango de temperatura ambiente para guardado | | -20°C~ +60°C |
| Rango de temperatura ambiente para uso | | 0°C ~ +50°C |
| Rango de humedad ambiente para uso | | 20% ~ 90%~ (40°C) |
| Rango de humedad ambiente para guardado | | 20% ~ 93% (40°C) |

# 12. PRECAUCIONES

PRECAUCION

1. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.

2. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frio como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.

3. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar perdida de sensibilidad auditiva.

4. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.

5. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar liquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.

6. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.

7. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.

8. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.

9. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.

10. Cuando el equipo está siendo formateado o mientras se está transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.

11. Por favor, cargue la batería en caso de:
a) El ícono de nivel de batería muestra una batería vacía  .b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.

12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.

13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.

14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.

15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.

16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.

17.Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.

18. En caso de tener que remplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.

/xview.argentina
www.x-view.com
@ serviciotecnico@x-view.com